



Открытое Акционерное Общество  
«Боринское»  
(ОАО «Боринское»)



**КОТЕЛ**  
**комбинированный водогрейный газовый**  
**настенный модели**

**ИШМА - 12,5 БСК**

**ТУ 4931 – 001 – 00872266 – 1997**

**П А С П О Р Т**  
**и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ИС – 143. 00. 00 РЭ**



**Товар сертифицирован**

**г. Липецк**

## СОДЕРЖАНИЕ:

1	Общие указания	3
2	Технические характеристики	4
3	Комплектность	5
4	Описание конструкции и принцип действия котла	5
5	Монтаж	18
6	Порядок работы	19
6А	Использование котла в режиме горячего водоснабжения	21
6Б	Рекомендации по переналадке котла для работы на сжиженном газе	22
7	Требования по технике безопасности	23
8	Техническое обслуживание	24
9	Возможные неисправности и методы их устранения	26
10	Свидетельство о приемке котла	27
11	Гарантии изготовителя	28
11А	Техническое освидетельствование	29
12	Сведения о консервации, упаковке и хранении	29
13	Правила транспортирования	30
14	Утилизация	30
15	Свидетельство о продаже	30
16	Сведения о рекламациях	31
17	Свидетельство об установке	32
18	Контрольный талон о проведении работ по переводу котла на сжиженный газ	33
19	Отметки о неисправностях, замене деталей и ремонте	34
20	Сведения об освидетельствованиях	35
21	Акт о проверке котла	36



### ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что предприятие постоянно работает над совершенствованием конструкции котлов, возможны незначительные изменения конструкции, не отраженные в данном паспорте.



### ВНИМАНИЕ!

При первом включении котла, после длительного перерыва в работе, ремонта или диагностирования необходимо проверить работу котла по следующим параметрам (согласно ГОСТ 20548 и пункта 1.5.1 ТУ 4931-001-00872266-1997):

- прекращение подачи газа при погасании запальной горелки за время не более 60 с;
- прекращение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе за время не менее 10 и не более 60 с.



### ВНИМАНИЕ!

Для контурных котлов применение незамерзающих жидкостей  
**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Котел комбинированный водогрейный газовый настенный многотопливный модели ИШМА – 12,5 БСК со стальным теплообменником (в дальнейшем котел) предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир и зданий коммунально–бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления и горячего водоснабжения. Отопительная система может быть выполнена как с естественной (гравитационной), так и с принудительной циркуляцией теплоносителя.

1.2 При покупке проверьте комплектность и товарный вид. После продажи котла завод изготовитель не принимает претензии по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.

1.3 Требуется заполнения торгующей организацией свидетельства о продаже и талонов на гарантийный ремонт.

1.4 Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

1.5 *Инструктаж владельца, пуск котла в работу, техническое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт газопроводов производятся эксплуатационной специализированной организацией газового хозяйства или организацией, выполняющей ее функции.*

1.6 Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой отопления производятся владельцем котла.

1.7 Котел предназначен для постоянной работы на природном газе по ГОСТ 5542 (второе семейство, группа Е, число Воббе от 41,2 до 54,5 МДж/м<sup>3</sup>). Возможен перевод котла на сжиженный газ по ГОСТ 34858.

1.8 Котлы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 4,2 по ГОСТ 15150.

Пример обозначения котла ИШМА – 12,5 БСК при заказе:

Котел ИШМА – 12,5 БСК

ИС–143.00.00

ТУ 4931-001-00872266-1997



### ВНИМАНИЕ!

*Для комбинированных водогрейных котлов применение бытового антифриза строго запрещено!*

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Характеристики	Тип котла
	ИШМА – 12,5 БСК
Вид топлива	Природный газ по ГОСТ 5542 Сжиженный газ по ГОСТ 34858
1 Диапазон давления газа, мм.вод.ст. (Па): - природного - сжиженного	65...180 (635...1764)* 200...360 (1960...3528)
2 Номинальное давление мм.вод.ст. (Па): - природного - сжиженного	130 (1274) 300 (2940)
3 Рабочее давление отопительной воды в котле, МПа (класс давления воды)	до 0,1 (1)
4 Температура отопительной воды, °С Погрешность настройки, °С	40 ... 95 -5
5 Расход отопительной воды через котел (для систем с насосом), л/мин	7...10
6 Теплоноситель	Вода по ГОСТ Р 51232, ГОСТ Р 71581
7 Минимальное разрежение за котлом, Па	3
8 Максимальное разрежение за котлом, Па, не более	25
9 Оптимальный диапазон разрежения, Па	4 – 10
10 Коэффициент полезного действия, %, не менее	90
11 Номинальная тепловая мощность, кВт, ± 10%	15
12 Номинальная теплопроизводительность котла, кВт, ± 10%	12,5
13 Приведенный расход газа к стандартному, м.куб/ч - природного - сжиженного	1,36 0,57
14 Расход воды в режиме горячего водоснабжения, л/мин, не менее: - при нагреве на 30 °С - при нагреве на 45 °С	4,8 3,2
15 Максимальное избыточное давление в системе ГВС, МПа	0,6
16 Гидравлическое сопротивление котла, кг/кв.м, не более	10
17 Температура уходящих дымовых газов, °С, не менее	110
18 Максимальная температура уходящих дымовых газов (при давлении газа 180 мм.вод.ст.), °С	140
19 Ориентировочная максимальная отапливаемая площадь (в зависимости от теплопотерь помещения и климатических условий местности), кв.м., не более	100 ÷ 120
20 Присоединительные размеры: - входного патрубка газопровода; - входного и выходного патрубков теплообменника; - входного и выходного патрубков змеевика ГВС; - выход дымовых газов, мм - остальное	G ½ - В G 1 ½ - В Ду 15 G ½ - В Ø 102 (наружн.) см. рис. 2
21 Параметры автоматики безопасности: Время отключения подачи газа на запальную и основные горелки, сек - при прекращении подачи газа или отсутствии пламени на запальной горелке, не более; - при отсутствии тяги в дымоходе, не более не менее	60  60 10
22 Ёмкость бака теплообменника, литров	17,7
23 Масса, кг, не более	47
*Примечание: Котел защищен от аварийной подачи входного давления газа до 500 мм. вод. ст. конструкцией газового клапана	

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Шифр	Кол-во	Примечание
1 Котел	ИШМА - 12,5 БСК	1	
2 Паспорт и руководство по эксплуатации	ИС – 143.00.00 РЭ	1	
3 Упаковка		1	

### 4 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОТЛА

Конструкция котла представлена на рис. 1.

Перечень устанавливаемых на котел устройств управления и автоматической защиты приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Поставщик	Кол-во, шт.
Комбинированный газовый клапан 630 EUROSIT	0. 630. 068	Фирма "SIT", Италия	1
Пьезовоспламенитель	0. 073. 957	-//-	1
Термопара SIT 200 L = 450 мм	0. 200. 239	-//-	1
Гайка подсоединения пилотной горелки (в клапан)	0. 958. 031	-//-	1
Пилотная горелка	0.140.028	-//-	1
Кабель HV, L = 400 мм	0. 028. 518	-//-	1
Прерыватель	0. 974. 402	-//-	1
Датчик тяги (75 °С) или	G 6. 007. 001 G 6. 070. 001	-//-	1
Термометр Ø 52 мм или	010247	Фирма «IMIT» Фирма "SIT", Италия	1
термометр Ø 52 мм	T&G SPA	Италия	1

Котел рис. 1 состоит из следующих основных узлов и деталей: теплообменника поз. 7, газогорелочного устройства поз. 12, переходника подвода газа поз. 18, блока автоматики поз. 1, газоотвода поз. 5, указателя температуры воды поз. 2 с датчиком поз. 3, облицовки поз. 8. В водяной полости теплообменника установлен выполненный из медной трубки змеевик ГВС поз. 9.

В контрольном отверстии газосборника котла установлен датчик тяги поз. 10, включенный в цепь термопары (см. электросхему рис. 3).

В верхней части теплообменника установлен чувствительный элемент поз. 14 терморегулятора, соединенный капиллярной трубкой поз. 15 с исполнительным устройством блока автоматики.

Газогорелочное устройство состоит из основной и запальной горелок. Напротив запальной горелки установлена термопара электромагнитного клапана блока автоматики и электрод розжига.

Особенностью конструкции комбинированного клапана 630 EUROSIT является наличие устройства стабилизации выходного давления газа, а также совмещение управления клапаном в одной рукоятке поз. 1 (рис. 4) с обозначением положений соответствующими символами и цифрами на её торце и указателем поз. 5 на облицовке котла поз. 2 над ручкой управления.

Зависимость температуры нагреваемой воды от положения шкалы рукоятки управления представлены в таблице 3 (ориентировочно). Максимальная температура 90 °С теплоносителя соответствует цифре 7 на рукоятке управления.

Таблица 3

Цифры шкалы	1	2	3	4	5	6	7
Температура нагрева воды, °С ± 5 %	40	50	60	65	75	85	90

В облицовке котла под ручкой управления установлен пьезовоспламенитель поз. 19, соединенный высоковольтным проводом с электродом розжига блока запальной горелки. На входе в клапан установлен фильтр.

При повороте рукоятки управления против часовой стрелки из положения "выкл" (символ ●) до положения совмещения символа "★" с указателем положений поз. 5 (см. рис. 4) (до упора) и нажатии газ через входной тарельчатый клапан, фильтр и регулируемый дроссель поступает на запальную горелку. Розжиг запальной горелки производится нажатием кнопки пьезовоспламенителя поз. 6 (при этом слышен щелчок).

Далее необходимо выдержать ручку нажатой не менее 10 сек., затем отжать (при этом вырабатываемая термопарой ЭДС будет удерживать в открытом положении электромагнитный входной клапан) и повернуть против часовой стрелки до позиции 1 - 7. При этом газ через регулятор давления и терморегулятор поступает на основную горелку и зажигается от пламени запальной.

Принцип действия регулятора температуры основан на расширении жидкости при нагреве. Рабочая жидкость, нагреваясь в датчике (термобаллоне) от воды в баке – теплообменнике, нагреваемой за счет сгорания природного газа, расширяется и перетекает по капиллярной трубке в сильфон, преобразующий объёмное расширение в линейное перемещение механизма, приводящего в действие систему двух клапанов (мгновенного и дозирующего). В конструкции механизма предусмотрена защита от термической перегрузки, что предохраняет систему «сильфон - термобаллон» от повреждения и разгерметизации.

При установке требуемой температуры воды в котле рукояткой управления на повышение сначала открывается мгновенный (щелчковый) клапан, затем дозирующий. При достижении температуры воды в котле установленного значения плавно прикрывается дозирующий клапан, переводя основную горелку в режим «малый газ».


При повышении температуры сверх заданной срабатывает мгновенный (щелчковый) клапан, полностью перекрывая газ на основную горелку.

При отсутствии тяги в дымоходе отходящие из топки газы нагревают датчик тяги, датчик срабатывает, размыкая нормально замкнутые контакты цепи термопары. Электромагнитный (входной) клапан закрывается и перекрывает доступ газа на основную и запальную горелки. Датчик тяги рассчитан на срабатывание за время отсутствия тяги не менее 10 сек.

При прекращении подачи газа из сети запальная горелка мгновенно гаснет, термопара остывает, электромагнитный клапан закрывается, перекрывая доступ газа к основной и запальной горелкам. При возобновлении подачи газа проход через котел полностью перекрыт.


При внезапном отключении газа или задува пламени пилотной и основной горелки, прекращается нагрев термочувствительного элемента термопары SIT; понижаясь э.д.с. термопары выключит магнитный блок. Электромагнитный клапан закроется и перекроет доступ газа к горелкам.

# Рис.1 Конструкция котла

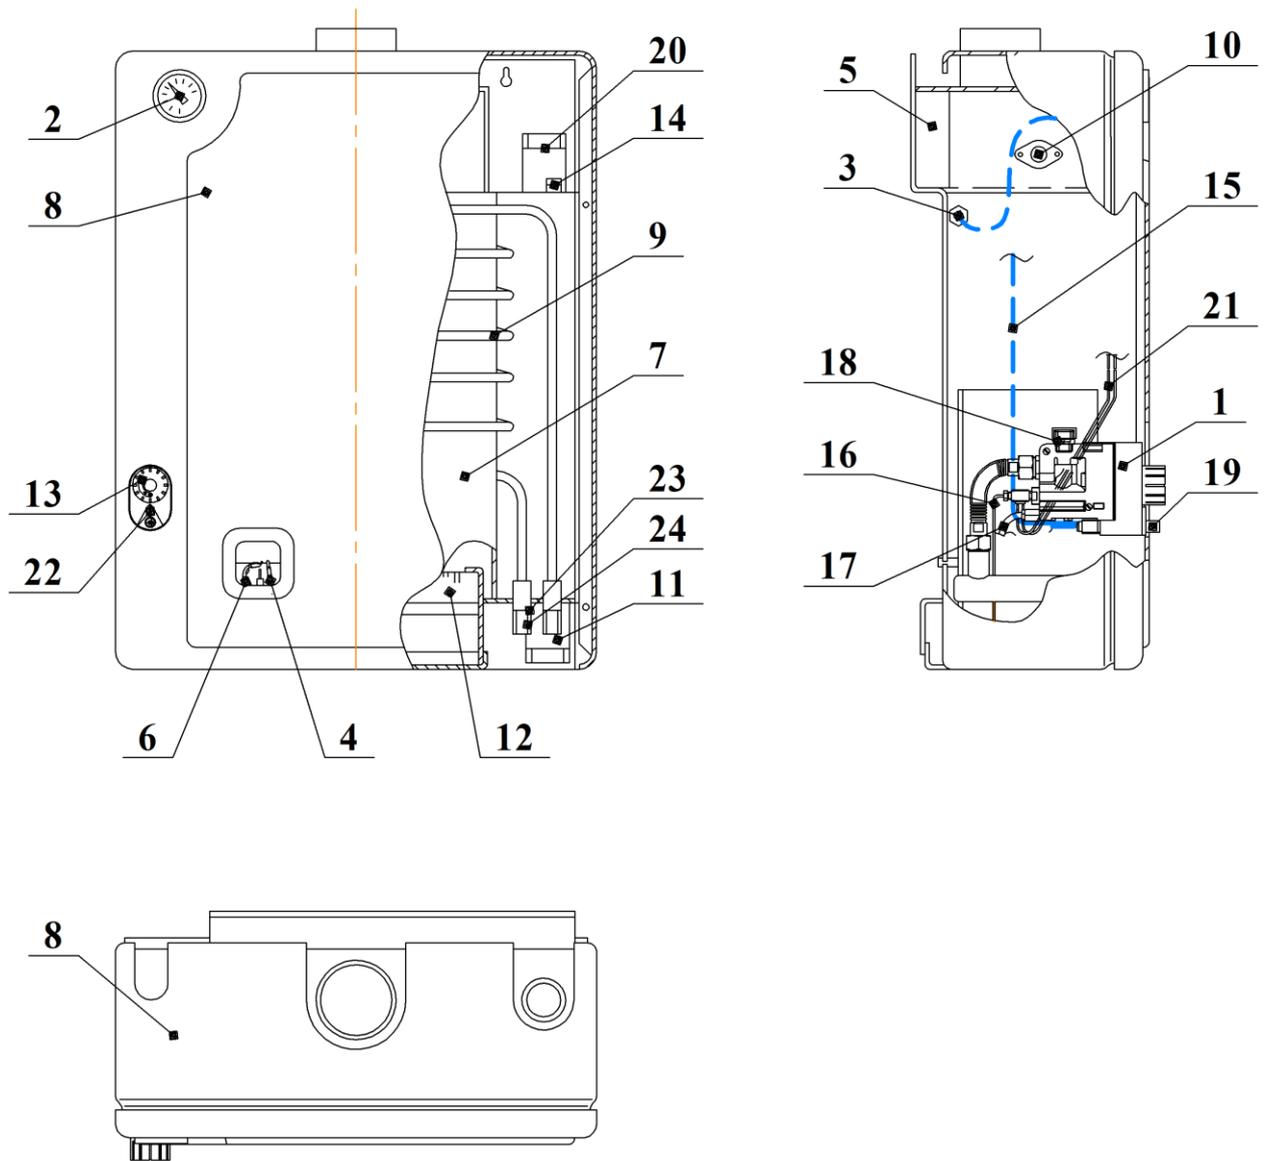

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 - блок автоматики;              | 14 - чувствительный элемент терморегулятора; |
| 2 - указатель температуры воды;   | 15 - капиллярная трубка;                     |
| 3 - датчик указателя температуры; | 16 - провод термопары;                       |
| 4 - термопара;                    | 17 - трубка запальной горелки;               |
| 5 - газоотвод;                    | 18 - переходник подвода газа;                |
| 6 - запальник;                    | 19 - пьезовоспламенитель;                    |
| 7 - теплообменник;                | 20 - патрубок отвода воды;                   |
| 8 - облицовка котла;              | 21 - провода датчика тяги;                   |
| 9 - змеевик ГВС;                  | 22 - указатель;                              |
| 10 - датчик тяги;                 | 23 - подвод воды ГВС;                        |
| 11 - патрубок подвода воды;       | 24 - отвод воды ГВС.                         |
| 12 - газогорелочное устройство;   |  |
| 13 - ручка управления;            |  |


## Рис.1А Конструкция котла

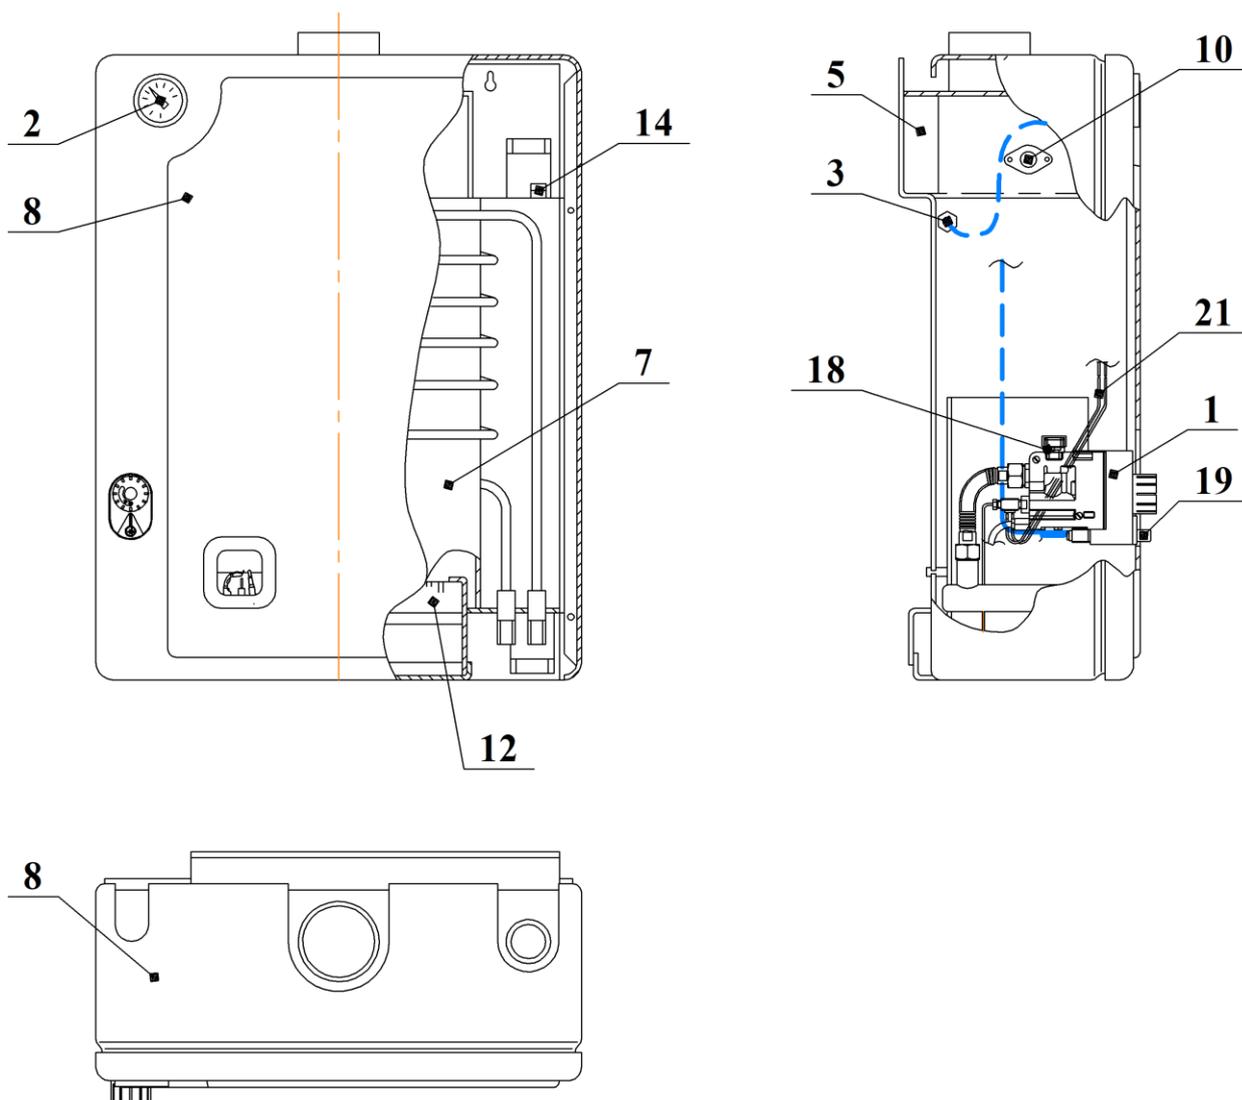



- 1 - блок автоматики;
- 2 - указатель температуры воды;
- 3 - датчик указателя температуры;
- 5 - газоотвод;
- 7 - теплообменник;
- 8 - облицовка котла;
- 10 - датчик тяги;
- 12 - газогорелочное устройство;
- 14 - чувствительный элемент терморегулятора;
- 18 - переходник подвода газа;
- 19 - пьезовоспламенитель;
- 21 - провода датчика тяги.

*Рис.1А относится к разделу переналадки котла для работы на сжиженном газе.*

**Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры**

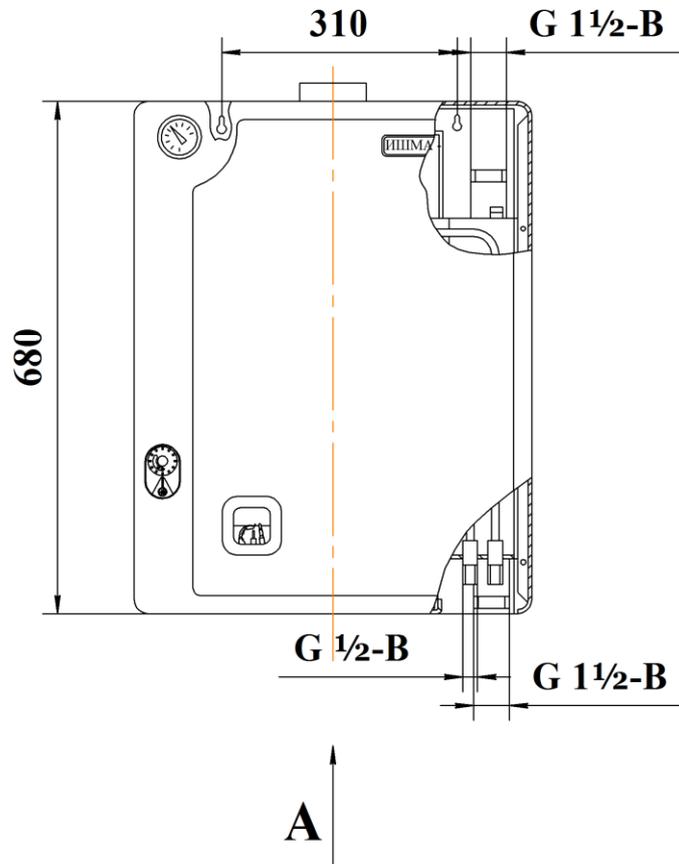

**Вид А**

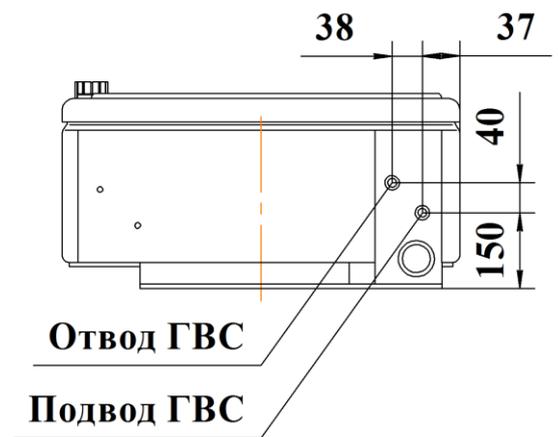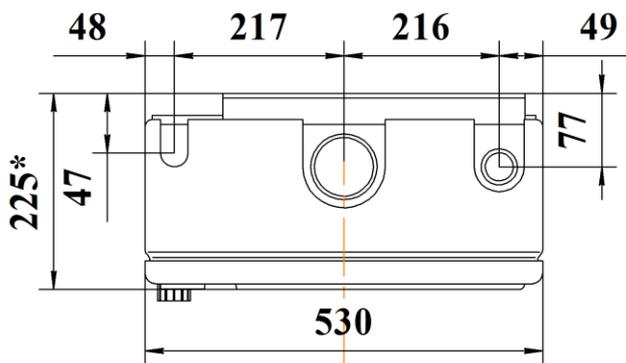

**\*Габарит "От стены"**


**Размеры котла в упакованном виде**

**340 x 630 x 786**

**Рис.3 Схема электрическая**




**Рис.4 Элементы управления газовым клапаном**  
Вид сверху. Изображено положение "Розжиг запальной горелки"

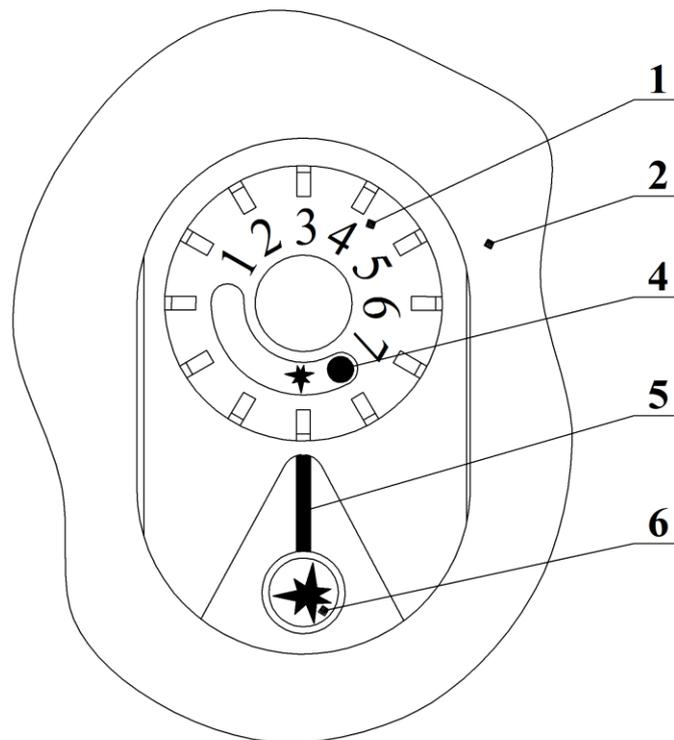

- 1 - рукоятка управления;**  
**2 - крышка облицовки;**  
**4 - символ обозначения положения "ВЫКЛ.";**  
**5 - указатель положения рукоятки управления;**  
**6 - кнопка пьезовоспламенителя.**

**Рис.2А Вид на крышку блока автоматики**

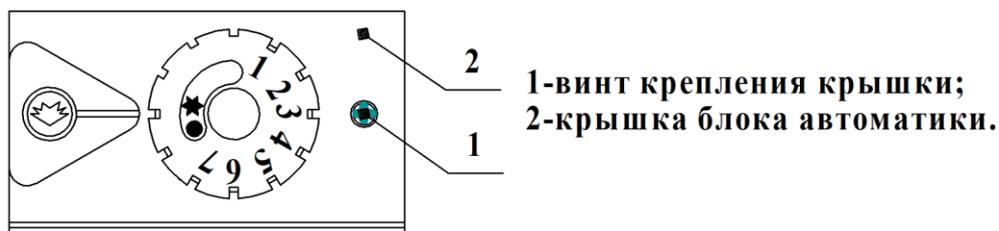

**Рис.3А Элементы регулировки газового клапана**




**Рис.4А Точки проверки входного и выходного давления газа**




*Рис. 2А, 3А, 4А относятся к разделу перенастройки котла для работы на сжиженном газе.*


**Рис.4Б Схема расположения запальной горелки  
относительно основной**

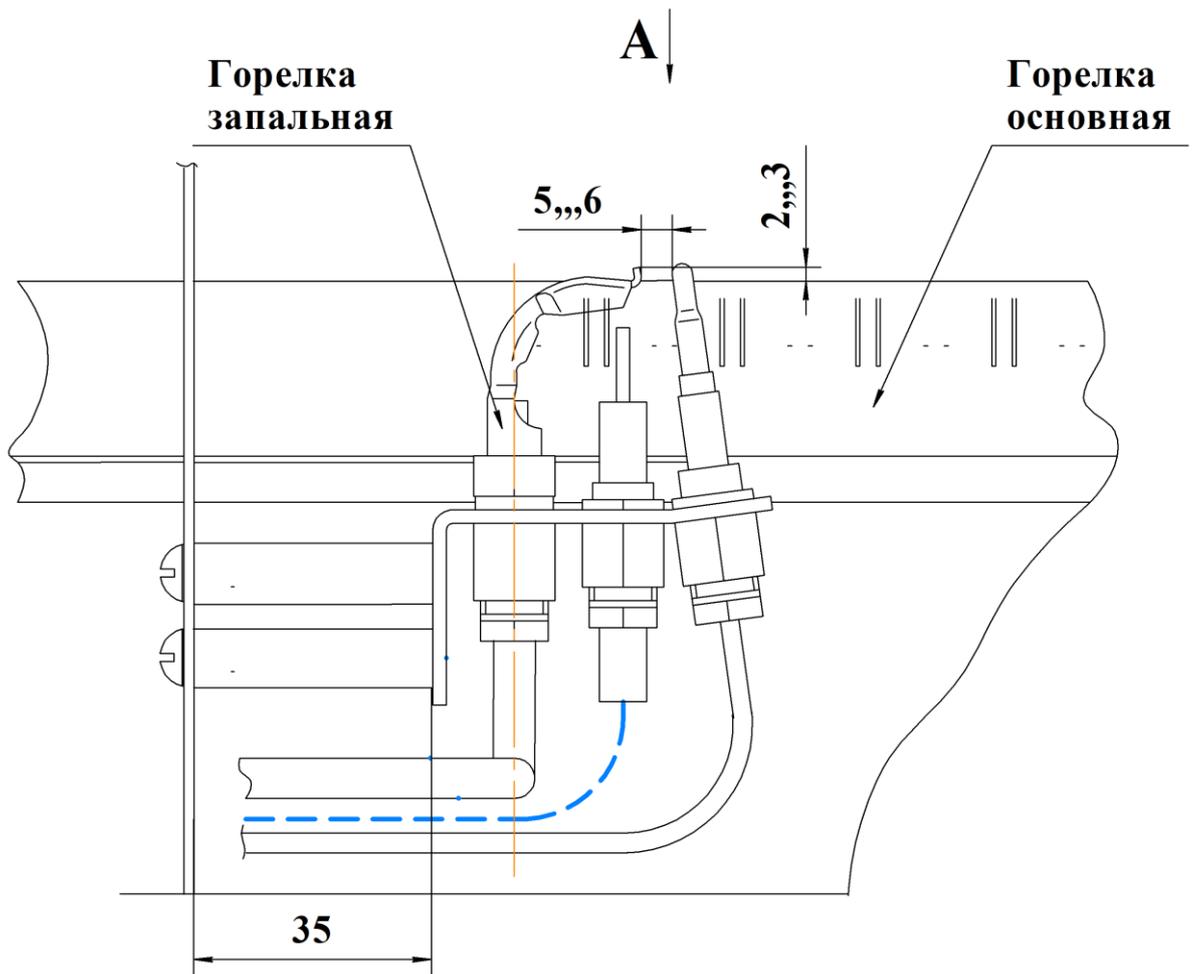

**Вид А**

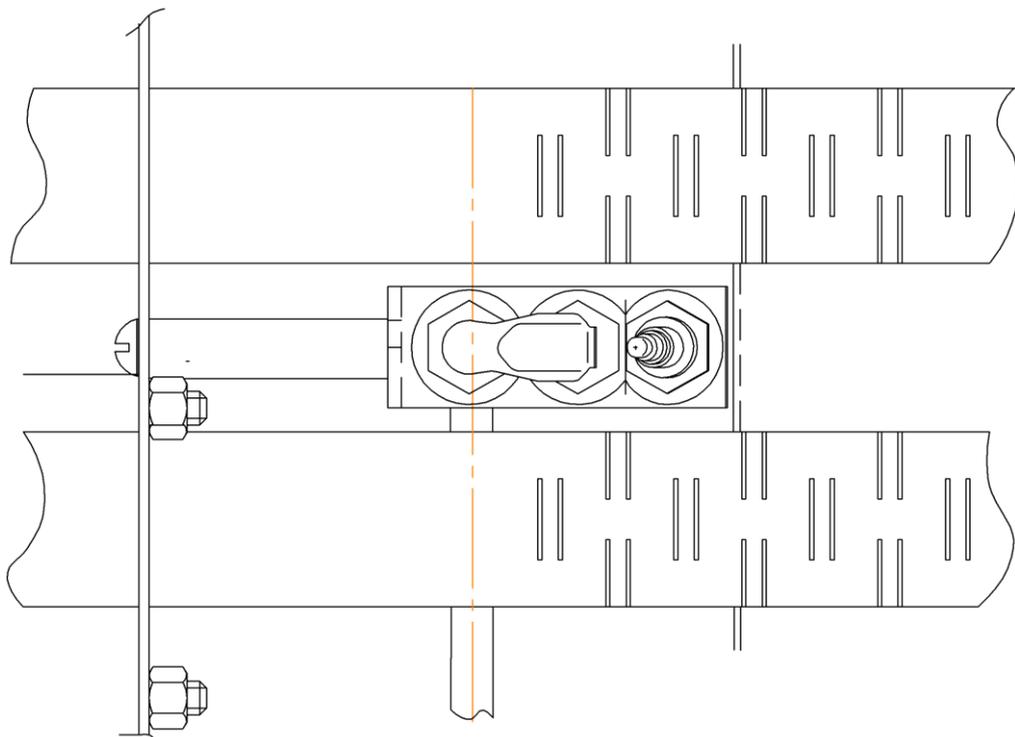


**Рис.5 Примерная схема установки котла с гравитационной системой отопления**

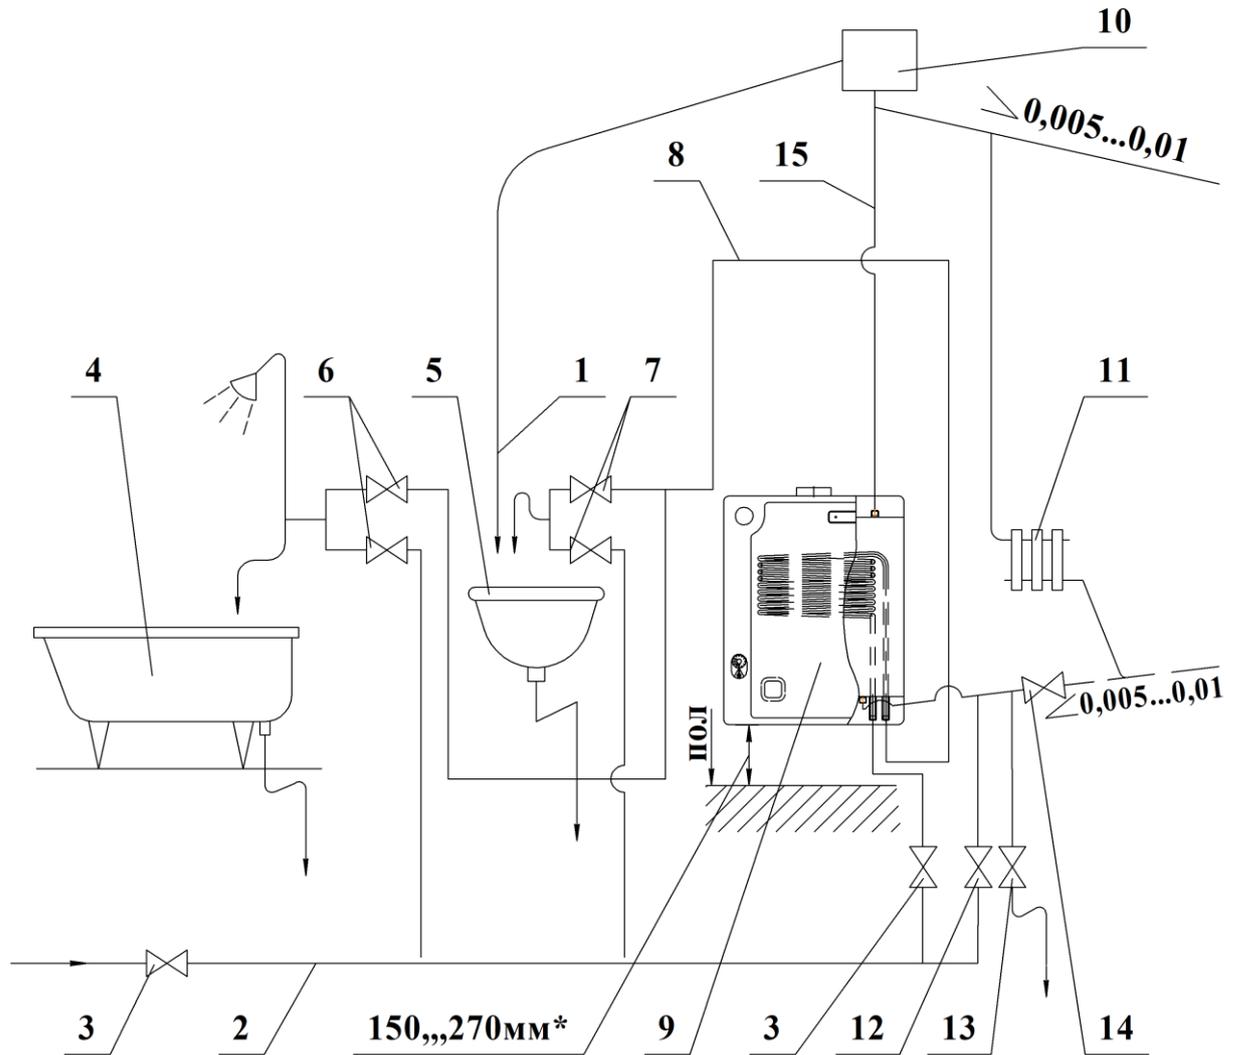

- 1-сигнальная трубка (перелив);
- 2-водопроводная магистраль (холодная вода);
- 3-запорные вентили;
- 4-ванна;
- 5-раковина;
- 6,7-смесители;
- 8-водопровод горячей воды;
- 9-котел;
- 10-расширительный бак (V=15л);
- 11-отопительный радиатор;
- 12-запорный вентиль;
- 13-сливной вентиль;
- 14-вентиль магистрали обратной воды;
- 15-прямая труба системы отопления.

\*Для варианта подводки "обратки" и подводки(отводки) ГВС в левую сторону от котла, высота расположения котла от пола не менее 220мм. Это необходимо для обеспечения доступа к чистке дымохода. При этом трубы необходимо располагать ниже отверстия (лючка) для чистки (если лючок ниже котла).

**Рис.6 Рекомендуемая схема разводки закрытой отопительной гравитационной системы**

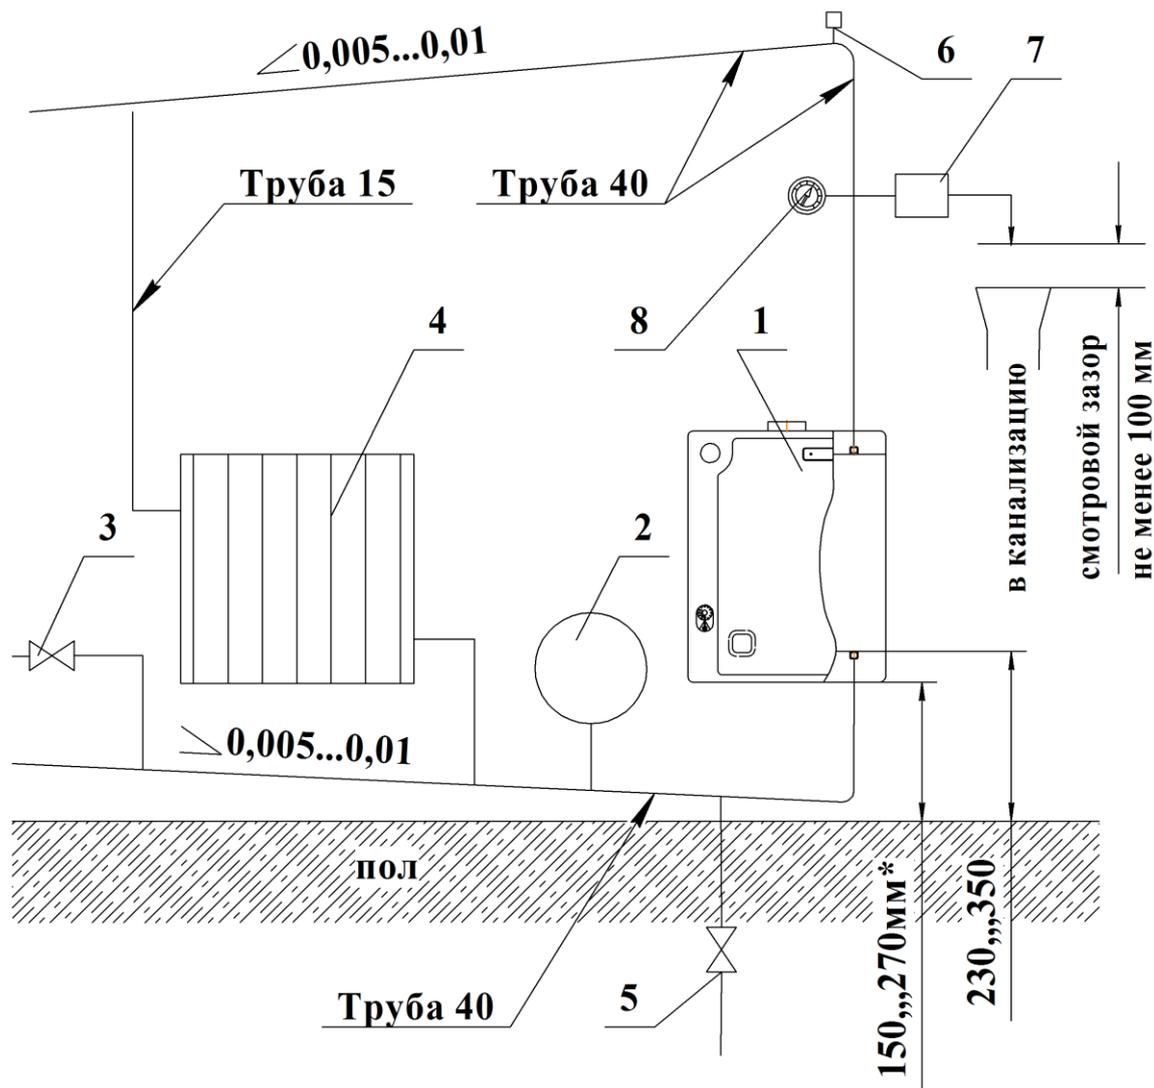


- 1 - котёл;
- 2 - расширительный мембранный бак;
- 3 - кран подпитки;
- 4 - радиатор отопления;

- 5 -сливной вентиль;
- 6 - воздушный вентиль;
- 7 - предохранительный клапан;
- 8 - манометр.

**\*Для варианта подводки "обратки" и подводки(отводки) ГВС в левую сторону от котла, высота расположения котла от пола не менее 220мм. Это необходимо для обеспечения доступа к чистке дымохода. При этом трубы необходимо располагать ниже отверстия (лючка) для чистки (если лючок ниже котла).**


**Рис.7 Рекомендуемая схема закрытой отопительной системы с принудительной циркуляцией воды**

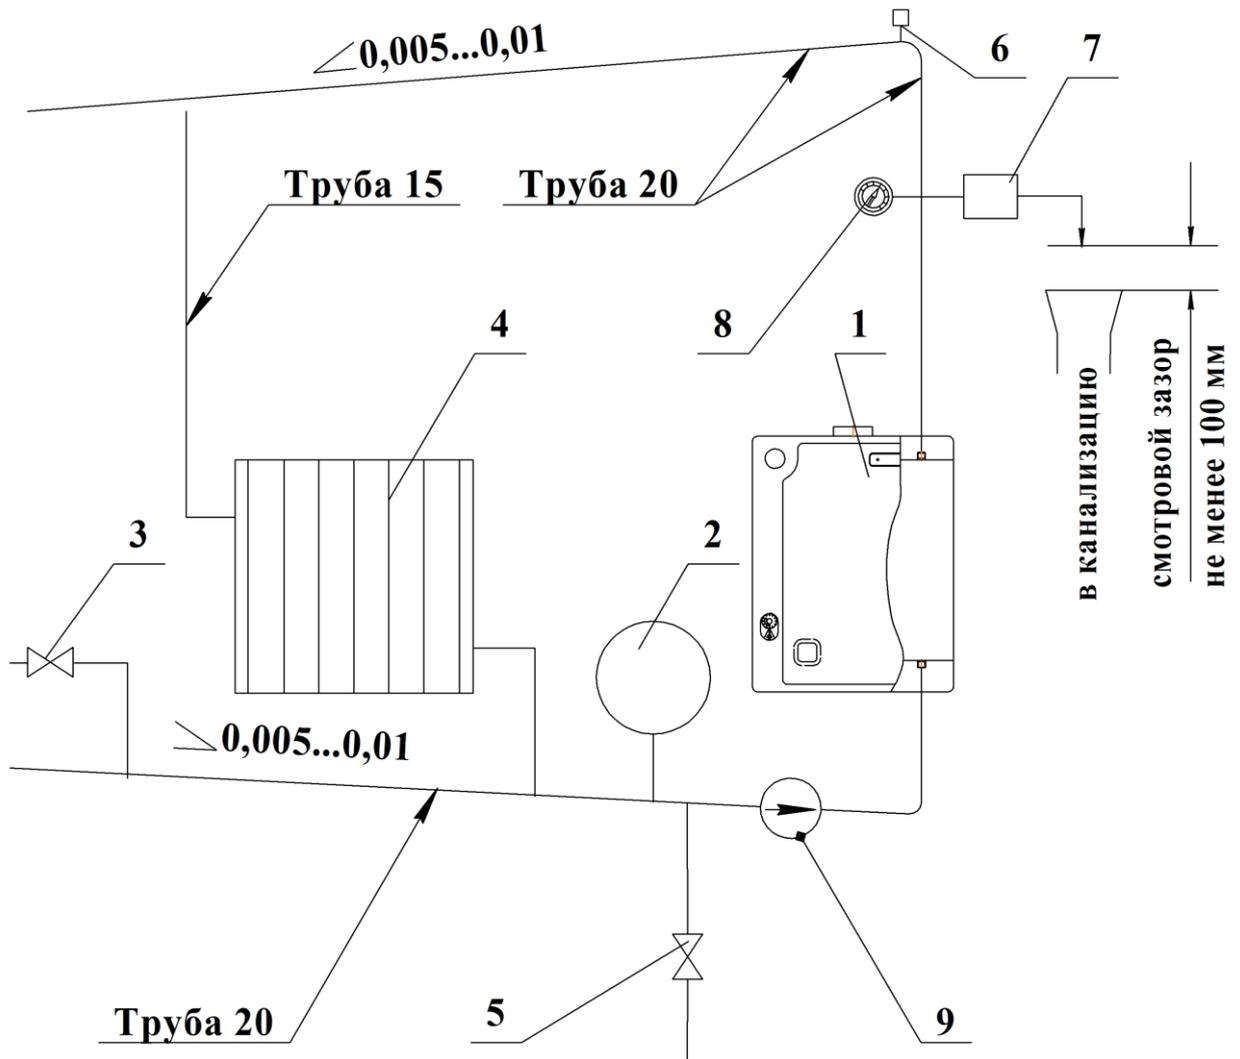

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - котёл;                         | 6 - воздушный вентиль;        |
| 2 - расширительный мембранный бак; | 7 - предохранительный клапан; |
| 3 - кран подпитки;                 | 8 - манометр;                 |
| 4 - радиатор отопления;            | 9 - насос.                    |
| 5 -сливной вентиль;                |                               |

**\*Для варианта подводки "обратки" и подводки(отводки) ГВС в левую сторону от котла, высота расположения котла от пола не менее 220мм. Это необходимо для обеспечения доступа к чистке дымохода. При этом трубы необходимо располагать ниже отверстия (лючка) для чистки (если лючок ниже котла).**


## Рис.8 Рекомендуемая схема разводки комбинированной отопительной системы

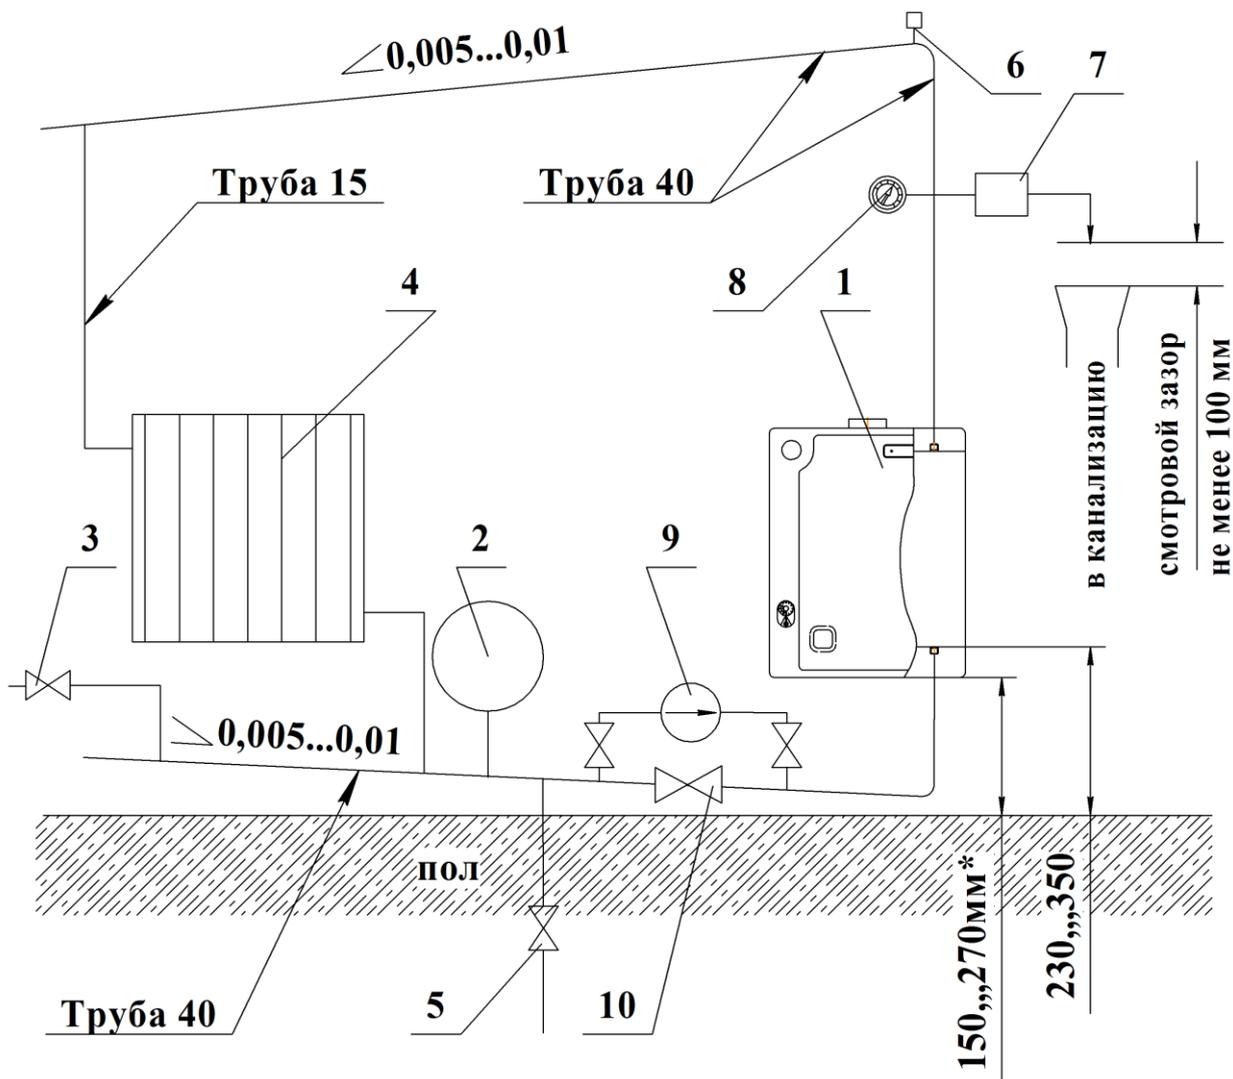

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - котёл;                         | 6 - воздушный вентиль;        |
| 2 - расширительный мембранный бак; | 7 - предохранительный клапан; |
| 3 - кран подпитки;                 | 8 - манометр;                 |
| 4 - радиатор отопления;            | 9 - насос;                    |
| 5 -сливной вентиль;                | 10-кран шаровой байпасный.    |

\*Для варианта подводки "обратки" и подводки(отводки) ГВС в левую сторону от котла, высота расположения котла от пола не менее 220мм. Это необходимо для обеспечения доступа к чистке дымохода. При этом трубы необходимо располагать ниже отверстия (лючка) для чистки (если лючок ниже котла).

**Рис.9 Схема подсоединения к дымоходу**

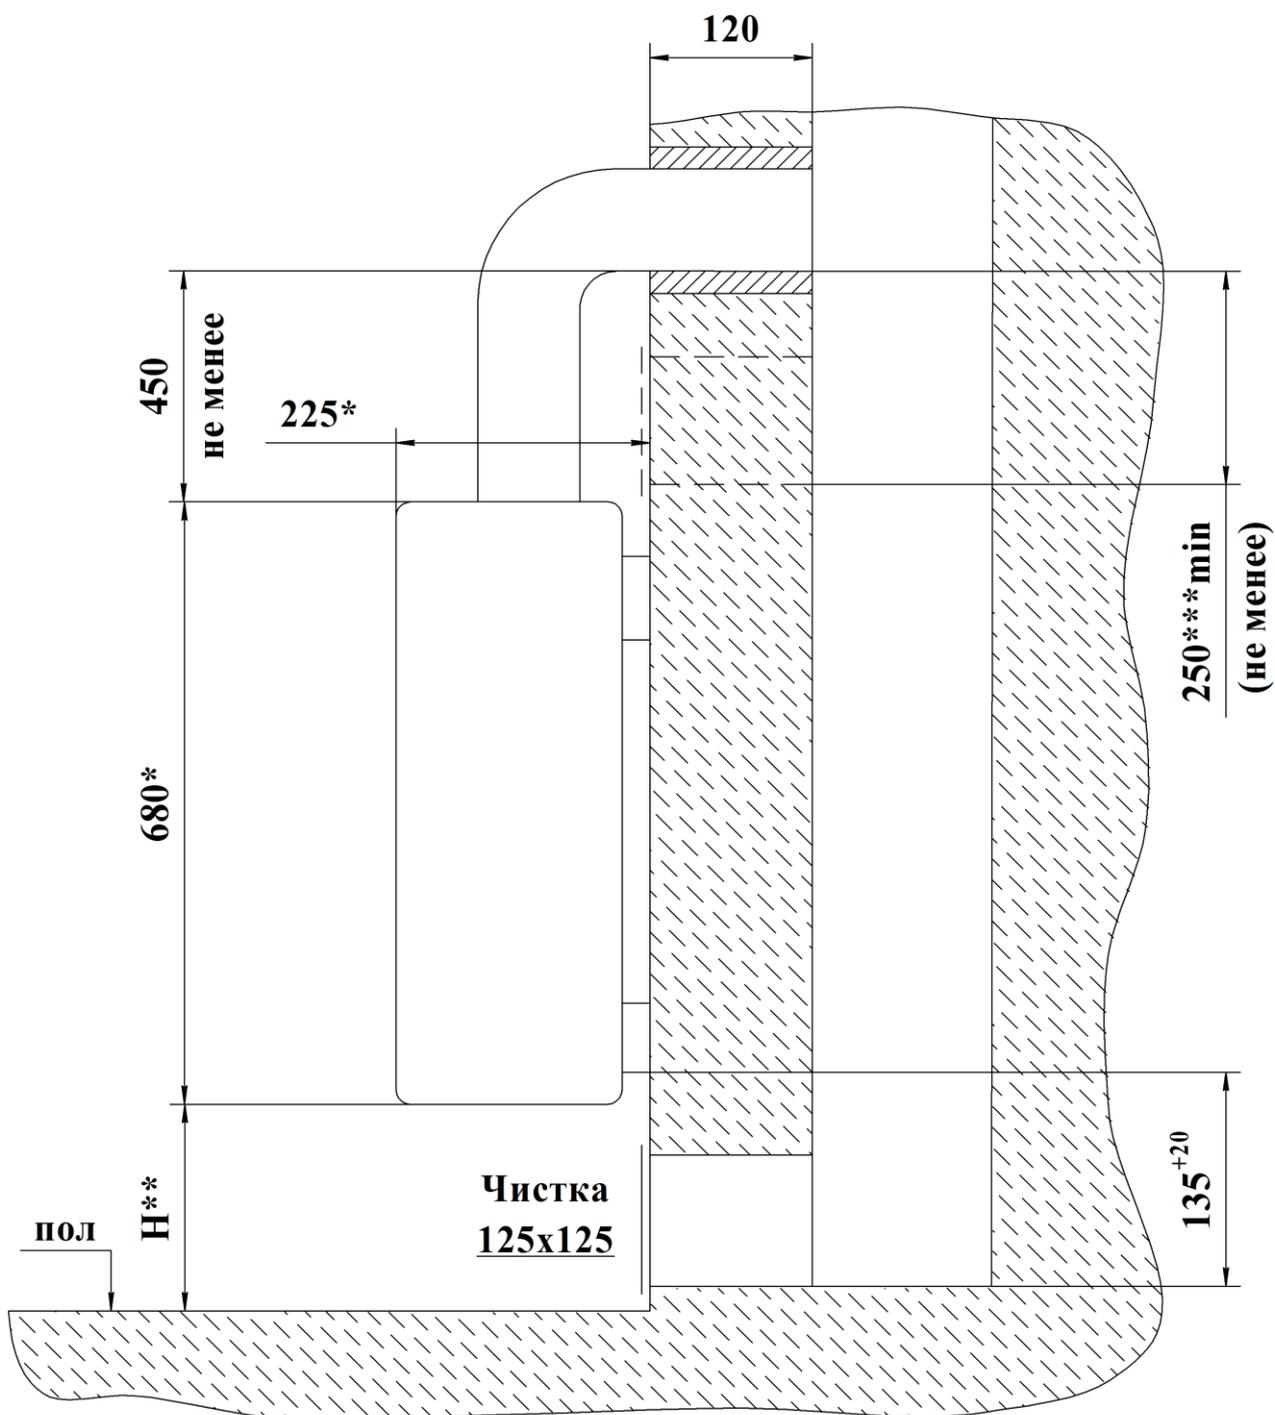

1.\* Размер для справок.

2.\*\* В случае применения принудительной циркуляции теплоносителя котлы могут быть установлены на любой высоте при условии доступа к элементам управления, розжига и контроля. Для гравитационных отопительных систем высоту H см. рис. 5.

3.\*\*\* В случае расположения лючка для чистки дымохода выше котла.

## 5 МОНТАЖ

5.1 Монтаж котла производится специализированной строительной-монтажной и эксплуатационной организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительной-монтажных работ и СНиП.

5.2 Помещение, где устанавливается котел, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка. Необходимый для горения воздух в помещение может поступать через неплотности и щели в окнах, дверях и т.д.

Достаточность воздуха, проникающего данным образом в помещение, или необходимость устройства специальных каналов зависит от конкретного помещения, мощности котла, наличия других приборов – потребителей воздуха (кислорода). В данном вопросе рекомендуется руководствоваться проектом. В любом случае следует руководствоваться следующими нормами:

1. На 1 куб.м. сжигаемого газа необходимо 10 куб.м. воздуха.

2. Для герметически закрытых помещений свободная площадь сечения воздухопровода должна выбираться из расчета 1 кв.см. на каждые 225 Вт потребляемой мощности (мощности горелок) газовых приборов.

5.3 Температура помещения, в котором устанавливается котел, не должна быть ниже +5 °С.

5.4 Для выполнения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать безопасное расстояние между котлом и горючими конструкционными материалами:

100 мм – от передней стенки котла;

50 мм – в остальных направлениях.

5.5 С целью доступного подхода к функциональным частям котла при обслуживании или ремонте рекомендуется соблюдать следующие расстояния, не менее\*:

70 см – от передней стенки котла;

30 см – сверху;

15 см – снизу.

*\*Примечание: Допускается уменьшение расстояний для установки легко убираемых предметов при условии выполнения п. 5.4. и обеспечения доступа к элементам управления, розжига и наблюдения за работой котла.*

5.6 Особых требований к полу и покрытиям нет.

5.7 Перед началом монтажа необходимо провести расконсервацию котла, проверить правильность его сборки в соответствии с рис. 1 и рис. 4Б, и убедиться в надежном и полном закреплении всех деталей и сборочных единиц.

5.8 Котел устанавливается (навешивается) на стену из негорючего материала без устройства теплоизоляции между прилегающей (задней) стенкой котла и стеной. Крепление к стене – посредством двух винтов (шурупов) или скоб специально выполненные в верхней части теплообменника два отверстия.

Перед установкой рекомендуется снять облицовку котла, потянув лицевой стороной на себя, с 4-х направляющих штырей, закрепленных на теплообменнике котла.

5.9 Подсоединение котла к дымоходу показано на рис. 9.

5.10 Устройство дымовой трубы должно отвечать требованиям «Правил производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов» и правил СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003).

5.11 Площадь сечения дымохода должна быть не менее площади сечения присоединяемого к дымоходу патрубка котла.

5.12 Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться натягом труб и узлов котла.

5.13 Монтаж с подводным газопроводом производить при помощи муфты. На газоподводящей трубе перед котлом обязательно должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к котлу. Между газовым краном и котлом рекомендуется установить типовой сетчатый газовый фильтр.

5.14 Примерная схема установки котла в открытой гравитационной системе отопления и подключение к системе хозяйственного водоснабжения приведена на рис. 5. При подключении котла к системе хозяйственного водоснабжения на входе в котел необходимо установить сетчатый фильтр с размером ячейки не более 3х3 мм.

Рекомендуется перед подсоединением к котлу все трубопроводы продуть или промыть от строительного мусора или иных посторонних предметов.

Варианты схем систем отопления показаны на рис. 6, 7, 8.



### **ВНИМАНИЕ!**

*Не допускается работа котла с неправильно выполненной системой отопления. При выборе и устройстве системы отопления рекомендуется обратиться к специалисту.*

Информация для устройства закрытых отопительных систем:

1) Давление в системе отопления в рабочем состоянии при максимальной температуре отопительной воды (90...95 °С) должно быть не более 1 кг/см<sup>2</sup>;

2) Предохранительный клапан должен быть отрегулирован на срабатывание при давлении в системе отопления 1,2 кг/см<sup>2</sup>;

3) Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения от 0 до 4 кг/кв<sup>2</sup>.

4) Насос для системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя выбирается по рекомендуемому расходу воды через котел, указанному в таблице 1 и расчету гидравлического сопротивления системы. Рабочее давление насоса не должно превышать 1 кг/см<sup>2</sup>.

5.15 В «Руководстве по эксплуатации» должен быть заполнен контрольный талон на установку котла (приложение № 1).

## **6 ПОРЯДОК РАБОТЫ**

6.1 Заполнить отопительную систему водой. Вода для заполнения отопительной системы должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232, ГОСТ Р 71581. Карбонатная жесткость воды - не более 0,7 мг-экв/кг.

Примечание: Для закрытых отопительных систем наполнительное давление воды в системе при температуре воды 20 °С должно быть на 20 кПа больше минимального давления, обозначенного на манометре поз. 8 (см. рис. 6, 7, 8) специалистом, вводящим систему в работу.

Розжиг котла.

6.2 Перед началом розжига котла необходимо:

1) Проверить состояние запорных устройств: кран на опуске газопровода к котлу должен быть закрыт, ручка управления должна быть в положении «выкл» (●).

2) Проверить наличие тяги путем поднесения к смотровому отверстию полоски бумаги, полоска бумаги должна втягиваться в отверстие. При отсутствии тяги зажигать газовые горелки запрещается.

3) Открыть входной кран на газопроводе.

4) Поверните рукоятку управления 1 (рис. 4) против часовой стрелки в положение совмещения символа "★" с указателем 5 на крышке 2 облицовки (до упора).

5) Нажмите рукоятку вниз (до упора) и, не отпуская её, нажмите кнопку пьезовоспламенителя 6.



*Контролируйте воспламенение газа на запальной горелке.\*  
Не отпускайте рукоятку в течение 10...20 сек, а затем отпустите (отожмите).  
Контролируйте устойчивое горение газа на запальной горелке\*\*.*

*\*Примечание: При первом включении или при длительном перерыве в работе запальная горелка может не зажигаться из-за наличия воздуха в газопроводе. В этом случае необходимо действия п. 4 повторять до успешного розжига запальной горелки.*

*\*\*Примечание: В случае запуска котла в эксплуатацию через год и более со дня выпуска возможно погасание запальной горелки при отпуске пусковой кнопки из-за отсутствия контакта в цепи термопары вследствие образования пленки окислов. Необходимо проверить все контакты цепи термопары, при необходимости – зачистить мелким наждачным полотном. Затем – повторить розжиг запальной горелки.*

6) Поверните рукоятку управления против часовой стрелки в положение 1 - 7. При этом должна зажечься основная горелка 12 (рис. 1).

Если основная горелка не зажигается, переведите рукоятку управления в положение задания более высокой температуры воды.

7) Проверить (повторно) наличие тяги (см. п. 6.2.2) и работу горелок. Пламя на запальной и основной горелках должно быть голубым, без желтых языков.

8) Установите рукояткой управления требуемую температуру воды (см. таблицу 3).

*Примечание: При прогреве котла и системы отопления до температуры воды на входе в котел менее 30°C допускается образование конденсата по всей поверхности теплообменника. При дальнейшем прогреве конденсатообразование прекращается.*

### 6.3 Обслуживание котла во время его работы.

При обслуживании котла во время его работы периодически необходимо:

1) контролировать работу газогорелочного устройства через смотровое отверстие по наличию пламени на запальной и основной горелках, пламя на запальной и основной горелках должно быть голубым без желтых языков;

2) контролировать температуру воды на выходе из котла по термометру 2, температура воды на выходе из котла не должна превышать заданного значения;

3) регулировать, при необходимости, температуру воды на выходе из котла вращением ручки управления 13 (см. таблицу 3);

4) контролировать наличие воды в расширительном баке и, при необходимости, доливать воду (для открытой отопительной системы, см. рис. 5);

5) при закрытой отопительной системе контролировать давление в системе по манометру поз. 8 (см. рис. 6, 7, 8), при необходимости отрегулировать давление в системе в пределах рабочего поля, обозначенного на манометре специалистом, вводящим систему в работу, в зависимости от температуры отопительной воды в системе в данный момент добавлением или сливом воды.

Следует помнить, что граница максимального давления – максимальное давление в системе отопления в момент достижения максимальной температуры отопительной воды (90...95 °С).

6.4 При отсутствии тяги, погасании пламени запальника, падении давления газа в сети происходит автоматическое отключение подачи газа к основной горелке и запальнику. В этом случае необходимо закрыть входной кран газопровода к котлу и перевести ручку управления в положение «выкл» (●). После устранения причины аварийного отключения котла произвести повторный розжиг газогорелочного устройства согласно пункта 6.2.

6.5 Отключение основной горелки.

Для отключения основной газовой горелки поверните рукоятку управления 1 (рис. 4) по часовой стрелке до совмещения символа "★" с указателем 5.

При этом на пилотной горелке будет гореть факел.

6.6 Для полного отключения подачи газа на основную и запальную горелки поверните рукоятку управления в позицию (●) «выкл».

Закройте газовый кран перед котлом.

## 6А ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТЛА В РЕЖИМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



### ВНИМАНИЕ!

*Будьте осторожны при пользовании горячей водой с температурой выше 55 °С: можно получить ожог. Никогда не разрешайте маленьким детям самостоятельно пользоваться краном с горячей водой. Никогда не оставляйте ребенка или беспомощного человека одного без присмотра в ванне или под душем.*

#### *Пользование горячей водой в зимний период.*

6А.1 Установите рукоятку управления поз. 13 (рис. 1) в положение 90 °С (см. таблицу 3);

6А.2 При температуре отопительной воды в котле выше 55 °С, чтобы не получить ожог, перед тем, как открыть кран горячей воды, нужно подать в смеситель холодную воду, затем открыть кран горячей воды и отрегулировать расход до получения требуемого количества воды нужной температуры из смесителя. При понижении температуры воды на выходе из смесителя постепенно прикрывайте кран холодной воды (до полного его закрытия), поддерживая нужную температуру воды. Затем ручкой крана горячей воды установить необходимый расход воды желаемой температуры;

6А.3 Если температура горячей воды при установившемся режиме недостаточна, закройте вентиль поз. 14 (рис. 5) на магистрали обратной воды или уменьшите расход горячей воды соответствующим краном смесителя;

6А.4 После прекращения пользования горячей водой, вентиль поз. 14 необходимо открыть, а рукояткой управления установить желаемую температуру в системе отопления.

#### *Пользование горячей водой в летний период.*

6А.5 Закройте вентиль поз. 14 магистрали обратной воды;

6А.6 Разожгите котел;

6А.7 Установите рукоятку управления в положение 90 °С (см. таблицу 3);

6А.8 При нагреве отопительной воды в теплообменнике до 65 °С выполните п. 6А. 2\*\*;

6А.9 Если температура горячей воды недостаточна, уменьшите расход горячей воды;

6А.10 При достижении температуры отопительной воды в теплообменнике котла 85...90 °С необходимо проследить чтобы основная горелка перешла в режим работы "малый газ", а при дальнейшем подъеме температуры отключилась полностью. Если автоматика не сработала, выключите котел и обратитесь к специалистам газовой службы.

\*\*Рекомендуется для получения номинальной мощности ГВС, указанной в паспорте котла. Для получения кратковременно небольшого количества теплой воды можно начинать отбор воды ГВС при нагреве отопительной воды в теплообменнике до 40...50 °С.



#### ВНИМАНИЕ!

*Во избежание перегрева котла не допускайте его эксплуатацию при неисправной автоматике терморегулирования. Расход подогреваемой сетевой воды рекомендуется устанавливать не ниже 2,5 л/мин.*

### 6Б РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕНАЛАДКЕ КОТЛА ДЛЯ РАБОТЫ НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

Завод-изготовитель поставляет котлы с форсунками под природный газ по ГОСТ 5542. Котлы могут работать на сжиженном газе по ГОСТ 34858.

Для работы на сжиженном газе необходимо произвести замену форсунок (сопло подачи газа на основную горелку) для природного газа на форсунку (сопло) для сжиженного газа (см. таблицу 4).

Таблица 4

Наименование котла	Диаметры форсунок				Давление газа, номинальное, Па			
	природный газ по ГОСТ 5542		сжиженный газ по ГОСТ 34858		природного		сжиженного	
	Диаметр отверстия в форсунке, мм	Кол-во на котел, шт.	Диаметр отверстия в форсунке, мм	Кол-во на котел, шт.	Перед блоком автоматики	При выходе из блока	Перед блоком автоматики	При выходе из блока
ИШМА-12,5 БСК	2,1	2	1,5	2	1300	850	2200	1680

Для замены сопел необходимо:

- закрыть газовый кран на газопроводе;
- отсоединить котёл от дымохода;
- снять облицовку поз. 8 (рис. 1А) котла и установить её на пол или подставку (при необходимости вынуть датчики указателя температуры поз. 3, терморегулятора поз. 14 и отсоединить провод пьезовоспламенителя);
- отсоединить провода поз. 21 от датчика тяги поз. 10;
- отсоединить переходник поз. 18 котла от подвода газа;
- отсоединить и снять газогорелочное устройство поз. 12;
- выкрутить сопла из газогорелочного устройства (2 шт.), заменив их соплами для работы на сжиженном газе, согласно таблице 4 в соответствии с приобретенным котлом и дополнительными соплами.

На снятом с котла газогорелочном устройстве необходимо произвести переналадку блока автоматики поз. 1 (рис. 1А), отключив регулятор давления газа. Для этого необходимо:

- на блоке автоматики безопасности выкрутить винт крепления крышки поз. 1 (рис. 2А);
- снять крышку поз. 2 (рис. 2А) блока автоматики;

- повернуть винт поз. 2 (рис. 3А) регулировки выходного давления газа, расположенный на регуляторе давления газа поз. 1 по часовой стрелке на 2,5...3,5 полных оборота (для обратной перенастройки на работу с природным газом, необходимо соответственно повернуть винт против часовой стрелки на 2,5...3,5 полных оборота обратно);

- установить и закрепить газогорелочное устройство на место, присоединив подвод газа к переходнику (штуцеру) поз. 18 (рис. 1А) с подмоткой фумы;

- измерить давление (см. таблицу 4) газа на входе и выходе из блока автоматики в точках 1 и 2 (рис. 4А), установив тягонапоромер (U-образный);

- установить крышку поз. 2 (рис. 2А) блока автоматики обратно на блок;

- закрутить винт крепления крышки поз. 1 (рис. 2А).

Установить в соответствующие гнезда в теплообменнике поз. 7 (рис. 1А) котла датчики указателя температуры поз. 3 и терморегулятора поз. 14.

После завершения всех настроечных и регулировочных операций проверить герметичность уплотнений и правильную работу котла.



**Категорически не допускается отрыв или проскок пламени при соответственно максимальном и минимальном давлении газа.**

После регулировочных работ зафиксировать винты настройки краской.

Все работы проводить аккуратно и с осторожностью, не нарушая расположения блока автоматики безопасности и не повреждая провода с датчиками поз. 3, 14 (рис. 1А). Все крепежные элементы должны быть полностью затянуты.



**Владельцу ЗАПРЕЩЕНО самостоятельно проводить регулировку автоматики! Переналадка котла для работы на сжиженном газе и инструктаж производятся специалистами газовой службы, сервисной службой завода-изготовителя или специализированными монтажными службами, имеющими лицензию (разрешение) на данный вид работ, с обязательным заполнением контрольного талона на установку котла, подписью и печатью (Приложение № 1А).**

Комплект сопел для сжиженного газа поставляются заводом по запросу покупателя за отдельную плату.

## 7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котла.



**7.2 Во избежание несчастных случаев и порчи котла ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- включать котел детям и лицам, которые не ознакомлены с инструкцией по эксплуатации;

- применять в качестве теплоносителя вместо воды другие жидкости;

- эксплуатировать котел с неисправной газовой автоматикой;

- пользоваться горячей водой из отопительной системы для бытовых целей;

- применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей пользуйтесь мыльной эмульсией);

- включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и без предварительного заполнения системы отопления и котла водой;

- класть на котел и трубопроводы и хранить вблизи легковоспламеняющиеся предметы (бумага, тряпки и т.д.);

- оставлять без присмотра работающий котёл более чем на сутки;

- владельцу производить ремонт и переустановку котла, а также вносить в конструкцию какие-либо изменения;
- производить очистку поверхностей котла растворителями (разбавителями) лакокрасочных материалов.

7.3 При неработающем котле газовые краны должны быть закрыты.

7.4 При обнаружении в помещении запаха газа немедленно выключите котел, откройте окна и двери, вызовите по телефону «04, 104, 112», находящемуся вне помещения, аварийную газовую службу. До ее приезда и до устранения утечки газа не производите работ, связанных с огнем, искрообразованием (не включайте электроосвещение, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огня и т.д.).

7.5 В случае возникновения пожара немедленно сообщите в пожарную часть по телефону «01, 101, 112».

При неправильном пользовании котлом возможно отравление газом или окисью углерода (угарным газом). Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание.

Для оказания первой помощи пострадавшему вызовите скорую помощь по телефону «03, 103, 112», вынесите пострадавшего на свежий воздух, тепло укутайте и не дайте заснуть, при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте искусственное дыхание.

7.6 В случае применения циркуляционного электронасоса надежно заземлить трубопровод системы отопления. Изоляция проводов, корпус эл. двигателя, переключатель скоростей должны быть исправны.

7.7 При прекращении работы котла в зимнее время на продолжительный срок (свыше суток) необходимо полностью освободить систему отопления от воды во избежание её замерзания.

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать котел в чистоте и исправном состоянии.

8.2 Периодически (по необходимости) следует подпитывать систему отопления водой. Утечки воды из отопительной системы необходимо своевременно ликвидировать, так как частый долив свежей водопроводной воды, особенно жесткой, не желателен (накипь).

8.3 По окончании отопительного сезона рекомендуется промыть систему отопления. На летнее время систему отопления заполните водой, чтобы не допустить коррозии металла.

8.4 В случае прекращения работы котла в зимнее время на продолжительный срок (свыше суток) полностью слейте воду во избежание ее замерзания.

8.5 Необходимо ежегодно проверять вытяжные каналы теплообменника и, при необходимости, чистить. При неправильно настроенных горелках или недостаточной вытяжке (желтое пламя) эти каналы могут быть засорены сажей. Рекомендуется периодически визуально проверять работу горелок: горение газа должно быть голубым пламенем, без желтого отсвета и коптящих (желтых) языков.



*Не эксплуатируйте котел при горении газа желтым, коптящим пламенем. Обратитесь к специалистам!*

Для проведения осмотра и чистки (при необходимости) вытяжных каналов теплообменника необходимо:

- а) отсоединить котел от дымохода;

- б) снять облицовку поз. 8 (рис. 1) котла и установить на пол или подставку (при необходимости вынуть датчик указателя температуры и отсоединить провод пьезовоспламенителя);
- в) отсоединить провода от датчика тяги 10;
- г) открутить два винта крепления и снять газоотвод поз. 5.

**Примечание:** Во избежание засорения огневых отверстий горелок перед чисткой вытяжных каналов рекомендуется отсоединить и снять газогорелочное устройство. После осмотра и чистки каналов все снятые детали и узлы установить в обратной последовательности. Подсоединение к газоподводящей трубе уплотнить подмоткой фумь.

8.6 Не реже одного раза в год проводите осмотр состояния внутренней поверхности змеевика (штуцера) в месте выхода горячей воды на наличие накипи. Для удаления накипи залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений «РЕБАУНД», изготовитель – фирма КЕМИЛАЙН или слабый раствор соляной кислоты (3 части воды на 1 часть кислоты) или другие аналогичные средства. Незначительную накипь удалите механическим способом. После того, как накипь будет удалена, промойте змеевик слабым раствором щелочи, затем водой.

8.7 Техническое обслуживание и ремонт котла производят работники специализированной организации согласно Приказу № 239 Минрегионразвития РФ от 26.06.2009г. - «Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации». Техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в год.

Обязательный комплекс работ при профилактическом осмотре приведен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование работ	Периодичность выполнения работ
Прочистка сопел основной и запальной горелок, секций теплообменника, фильтра.	По мере необходимости.
Проверка герметичности газовых и водяных систем котла.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционном канале.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Очистка термопары от нагара.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Зачистка контактов цепи термопары (мелким наждачным полотном, зернистость 0...3).	Перед началом отопительного сезона.
Проверка работы автоматики безопасности по пламени и терморегулятора.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Проверка работоспособности автоматики по тяге.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Проверка работы пьезорозжига.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Прочистка металлической щеткой горелочных пазов горелки от окалины, сажи, солей, конденсата. После прочистки продуть горелку воздухом.	По мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Смена мелких деталей и ремонт.	По мере необходимости.

**Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами завода – изготовителя.**

## 9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 6.

**Таблица 6**

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1	2	3
Основная и запальная горелки погасли.	Прекращение подачи газа.	Закрывать газовые краны. Проветрить топку котла не менее 10 минут. Повторить розжиг согласно разделу 6 настоящего паспорта.
	Нагар на термопаре.	Очистить от нагара стержень термопары (техобслуживание).
	Отсутствие контакта в цепи термопары.	Проверить цепь термопары, при необходимости зачистить мелким наждачным полотном контакты** (техобслуживание). Проверить наружные контакты датчика тяги. При отсутствии контакта - зачистить (техобслуживание).
	Неисправен датчик тяги.	Заменить датчик тяги.
	Термопара не вырабатывает ЭДС, сгорел ее горячий спай.	Заменить термопару**.
	Тяга дымохода недостаточна.	Отремонтировать дымоход в соответствии с правилами ремонта.
Горение газа нормальное, вода в системе отопления нагревается плохо.	Уровень воды в расширительном баке снижен.	Выключить котел. После охлаждения температуры воды в котле не выше 75 °С долить воду согласно п.8.2, 6.1, 6.3.
	Воздух в системе отопления.	Удалить воздух из системы вентилем 6 (см. схемы рис. 6, 7, 8).
3 Температура горячей воды на выходе из котла выше 95 °С.	Нарушена настройка терморегулятора.	Настроить терморегулятор..
	Разгерметизация термосистемы.	Заменить термосистему
	Нет надежного контакта датчика терморегулятора в "гнезде".	Поджать датчик кембриком к стенке "гнезда".
4 Утечка газа в местах соединения газопроводов.	Износились прокладки, ослабли резьбовые соединения.	Заменить прокладки, уплотнить и подтянуть соединения, проверить на герметичность обмыливанием (техобслуживание).
5 Запальная горелка не загорается или горит пульсирующим пламенем или отключается во время работы или горит "слабым" пламенем.	Засорено сопло запальной горелки.	Прочистить отверстие медной проволокой (техобслуживание).
	Давление газа ниже допустимого.	Сообщить в "Горгаз" или соответствующую организацию.
	Негерметичность газопровода запальной горелки.	Проверить и устранить негерметичность (техобслуживание).
6 Основная горелка не загорается или горит слабо, пульсирующим пламенем или отключается.	Засорились сопла.	Вывернуть и прочистить сопла, промыть их спиртом или бензином (техобслуживание)
	Нарушена настройка терморегулятора.	Произвести настройку терморегулятора.
	Засорился фильтр.	Снять сетку фильтра, промыть в бензине и установить на место.



Сертификат соответствия изделия № ЕАЭС RU C–RU.MX24.B.00826/24 срок действия по 11.11.2029г. Орган по сертификации продукции ООО Экспертной организации «Инженерная безопасность». Место нахождения и осуществления деятельности: 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д.32, корпус 3, помещение (офис) 202. Телефон: +7(495)641-22-57, адрес электронной почты: info@esafety.su. Аттестат аккредитации RA.RU.11MX24 зарегистрирован 21.09.2015.

## 11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу котла в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации котла 30 месяцев со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

11.3 В течение гарантийного срока устранение неисправностей котла производится за счет завода-изготовителя специалистом газового хозяйства. О производстве ремонта должна быть сделана запись в приложении № 2 «Руководства по эксплуатации».

11.4 В случае выхода из строя в течении гарантийного срока какого-либо узла по вине завода-изготовителя на основании талона на гарантийный ремонт специалист газового хозяйства совместно с владельцем котла должен составить акт по прилагаемому образцу, который вместе с дефектным узлом высылается владельцем заводу по адресу:

*Россия, 398510 Липецкая область. Липецкий район, с. Боринское, ул. С – Щедрина, 31- А; конт. телефон – (8-4742-76-11-51); эл. адрес: [sb@borino.ru](mailto:sb@borino.ru)*

При отсутствии дефектного узла или акта завод-изготовитель претензий не принимает.

Если в акте подтверждается, что поломка произошла по вине завода, на основании акта завод высылает владельцу исправный узел.

Завод-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в следующих случаях:

- небрежного хранения, обращения и транспортирования котла владельцем или торгующей организацией;
- несоблюдение правил установки, эксплуатации, обслуживания котла;
- если монтаж и ремонт котла производились лицами, на то не уполномоченными;
- некачественного монтажа системы отопления или смонтированной без проекта;
- неисправностей, возникших в результате применения в качестве теплоносителя вместо воды бытовых антифризов (гарантия снимается);
- отсутствует штамп торгующей организации в талоне на гарантийный ремонт и свидетельстве о продаже.

11.5 Полный установленный ресурс работы котла не менее 22000 ч календарного срока эксплуатации.

11.6 Техническое диагностирование котла следует проводить:

- после истечения назначенного срока службы;
- после аварии.

Организация проведения и подготовка к техническому диагностированию возлагается на владельца котла.

Работы по техническому диагностированию выполняют специализированные организации, имеющие разрешительные документы Ростехнадзора.

11.7 Срок службы котла до списания - не менее 15 лет.



### 13 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование котлов в упакованном виде может производиться автомобильным, железнодорожным, водным транспортом по группе условий транспортирования С ГОСТ 23170 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта и дополнительными указаниями, обозначенными на упаковке котлов. Схему строповки котлов в спец. таре – контейнере (на 4...7 котлов) см. рис. 10.

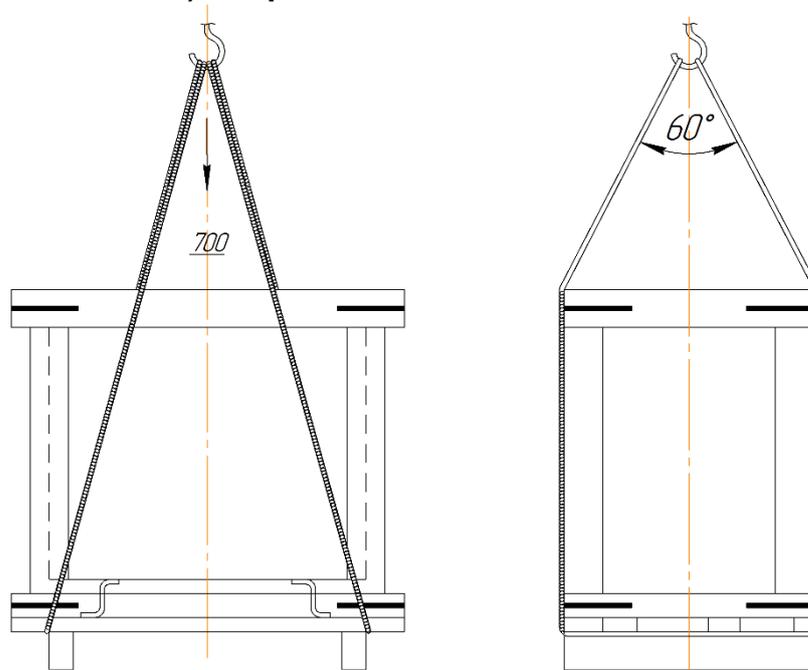


Рис. 10 Схема строповки

### 14 УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы котел подлежит утилизации, а именно: комплектующие элементы, ресурс работы которых не исчерпан, подлежат использованию в качестве запасных частей к котлам идентичной конструкции.

В составе котла отсутствуют драгоценные металлы. Черные и цветные металлы, которые содержатся в блоках и узлах котла и не подлежат дальнейшему использованию, должны сдаваться в качестве металлолома.

Упаковка утилизируется в установленном порядке.

### 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Котел отопительный газовый ИШМА - 12,5 БСК                      серийный № \_\_\_\_\_

Продан магазином \_\_\_\_\_

/наименование торгующей организации/

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_

/подпись/

## 16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Форма гарантийного талона  
Адрес: Россия, 398510 Липецкая обл., Липецкий р-н,  
с. Боринское, ул. С-Щедрина, 31А  
конт. телефон – (8-4742-76-11-51); электронный адрес: [sb@borino.ru](mailto:sb@borino.ru)

<b>Корешок талона № _____</b> <b>На гарантийный ремонт</b> (техническое обслуживание) <b>Изъят _____ 20__ г.</b>	<b>с. Боринское, ОАО «Боринское»</b>  <b>_____</b> (наименование изделия) <b>Гл. механик цеха _____</b> (Ф. И. О., подпись)  <b>_____ 20__ г.</b> <b>Линия отреза</b>	_____
		(наименование завода-изготовителя и его адрес)
		<b>ТАЛОН № _____</b>
		<b>На гарантийный ремонт _____</b> (техническое обслуживание)
		<b>_____, изготовленного _____</b> (изделия) (дата изготовления)
		<b>Серийный № _____</b>
		<b>Продан магазином № _____</b> (наименование торгового предприятия)
		_____ 20__ г.
		<b>Штамп магазина _____</b> (личная подпись)
		<b>Владелец и его адрес _____</b> _____ (личная подпись)
		<b>Выполнены работы по устранению неисправностей:</b> _____ _____ _____
		<b>_____ механик цеха _____</b> (личная подпись)
		<b>Владелец _____</b> (личная подпись)
		<b>УТВЕРЖДАЮ:</b> <b>Нач. цеха _____</b> _____ (наименование ремонтного предприятия)
		<b>Штамп цеха _____ 20__ г.</b> (личная подпись)

## 17 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

1 Дата установки котла \_\_\_\_ 20\_\_ г.

2 Адрес места установки \_\_\_\_\_

3 Наименование обслуживающей эксплуатационной организации газового хозяйства \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

4 Кем произведён монтаж /организация, Ф.И.О. мастера/ \_\_\_\_\_

5 Лицензия № (разрешение №) \_\_\_\_\_

6 Кем произведены /на месте установки/ регулировка и наладка котла \_\_\_\_\_

/Ф.И.О. мастера/

6.1 Тип газа на который отрегулирован котел \_\_\_\_\_

7 Дата пуска газа \_\_\_\_ 20\_\_ г.

8 Кем произведён пуск газа и инструктаж по эксплуатации котла \_\_\_\_\_

/Ф.И.О. представителя, подпись, дата/

9 Инструктаж прослушан, правила пользования котлом усвоены \_\_\_\_\_

/Ф.И.О. абонента, подпись, дата/

**18 КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ПЕРЕВОДУ КОТЛА НА  
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ**

1. Дата установки котла \_\_\_\_\_

2. Адрес места установки \_\_\_\_\_

3. Наименование обслуживающей эксплуатационной организации газового  
хозяйства \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

4. Кем произведен монтаж (организация, Ф.И.О. мастера) \_\_\_\_\_

5. Кем произведены (на месте установки) регулировка и переналадка котла \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. мастера)

6. Дата пуска газа \_\_\_\_\_

7. Кем произведен пуск газа и инструктаж по эксплуатации котла на сжиженный  
газ

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. представителя, подпись, дата)

8. Инструктаж прослушан, правила пользования котлом усвоены \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. абонента, подпись, дата)

Приложение № 2

**19 ОТМЕТКИ О НЕИСПРАВНОСТЯХ, ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ И РЕМОНТЕ**  
(после установки котла)

<b>Дата</b>	<b>Характеристика неисправностей, наименование замененных деталей</b>	<b>Кем произведен ремонт</b>	<b>Подпись лица, производившего ремонт</b>
-------------	---	----------------------------------	--

**20 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ**

Дата	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Подпись ответственного лица

21 АКТ О ПРОВЕРКЕ КОТЛА

Составлен \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. о проверке котла \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_ изготовленного /ОАО Боринское/

и установленного по адресу: \_\_\_\_\_

Дата установки \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1 Описание дефекта \_\_\_\_\_

Причина возникновения дефекта (транспортирование, монтаж, заводской дефект, неправильное обслуживание и эксплуатация и т.д.) \_\_\_\_\_

2 Заключение \_\_\_\_\_

Проверку произвёл \_\_\_\_\_

/ФИО/

/наименование организации/

М.П.

\_\_\_\_\_  
/подпись/

Владелец \_\_\_\_\_

/ФИО, подпись, дата/